

Nieuw Comfort Strap

Reduceer het risico op trauma letsel

Wat is het?

De Comfort Strap is een draagbaar en lichtgewicht accessoire welke wordt geïnstalleerd op een harnas.

Na een val kan het opbergtasje snel en eenvoudig met een rits geopend worden waarna een strap met lus uitrolt.

Hangend kan de gebruiker in deze lus gaan staan om zo de risico's van afklemming van de bloedsomloop in de dijen en lies te reduceren.

Wat is trauma letsel?











Na een val verblijft de gebruiker vaak lange tijd in een hangende positie hangen.

Te lang in deze oncomfortabele positie blijven hangen kan tot gevolg hebben dat de bloedsomloop wordt afgekneld met als gevolg: pijn en zelfs flauwvallen.

De Comfort Strap is ontwikkeld om het risico te reduceren en de periode voor redding



Specificaties:

-  Duurzaam opbergtasje voorzien van rits, 80mm diameter, 40mm diep
-  Strap van polyamide webbing en verzinkte afstelbare gesp
-  Eenvoudig afstelbaar tot 1,2m afhankelijk van de gebruikerslengte
-  Gewicht: 100g
-  Gebruikershandleiding in opbergvak tasje
-  Snel, eenvoudig en blijvend te installeren aan het harnas
-  Eenvoudig en snel te openen na een val
-  Bij gebruik wordt de druk op de dijen/liezen ontlast ter bevordering van de bloedsomloop
-  Geschikt voor elk type Tractel® harnas
-  1 Strap wordt gebruikt voor 2 voeten



Informatie:
Gebruik de QR code:

<https://youtu.be/BVLRhf5nHDs>



Comfort Strap			
Code	Model	Omschrijving	Bruto prijs
66182	Comfort Strap	Strap voor reduceren van risico op trauma letsel	€ 31,00

Nieuw Comfort Strap

Reduceer het risico op trauma letsel

Installeren Comfort Strap aan het harnas

Stap 1:

Open tasje en rol de strap uit



Stap 2:

Haal de strap terug door de lus



Stap 3:

Haal einde strap uit achterzijde tasje



Stap 4:

Verbind de strap aan het harnas



Stap 5:

Haal de strap door de lus



Stap 6:

Rol de strap op en sluit het tasje




Gebruik van de Comfort Strap

Stap 1:

Open de rits en rol de lus uit

Stap 2:

Stap met één voet in lus

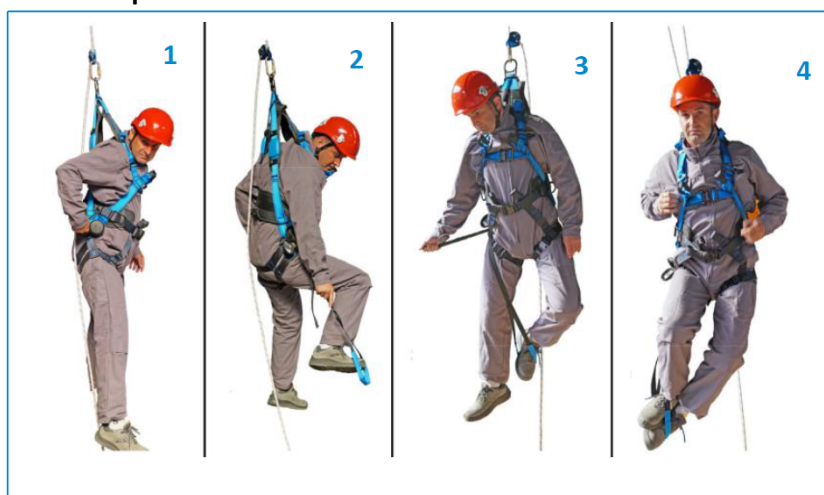

Stap 3:

Stel de lengte in

Stap 4:

Sta op en neem druk weg van benen